



Lenco



LENC -00155

MASTERSTYLE

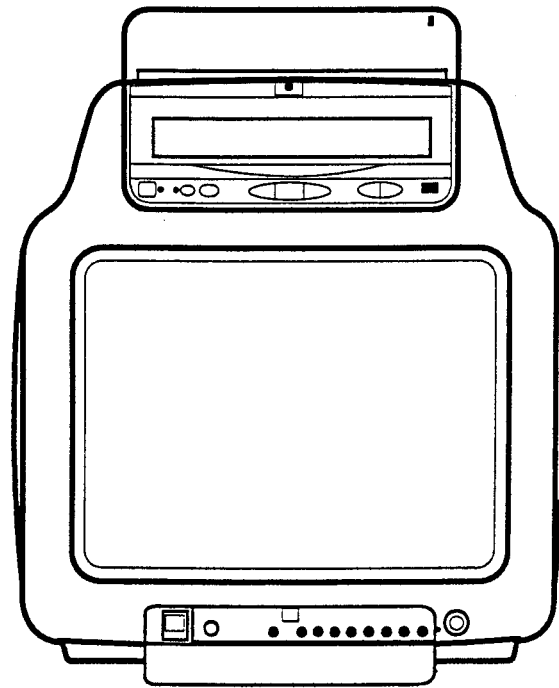

BEDIENUNGSANLEITUNG

TCV 9906

COLOR-PORTABLE TV-VIDEO-PLAYER-KOMBINATION

Lenco TV - Videokombination TCV 9906

Herzlichen Glückwunsch,

Sie haben sich für ein Lenco Produkt entschieden.

Da es sich um ein komplexes Gerät handelt, ist allergrösste Sorgfalt bei der Inbetriebnahme des Lenco TCV 9906 notwendig, das heisst auch genaues Studium dieser Bedienungsanleitung. Bewahren Sie alle Anleitungen und Garantiekunden auf.

Ihr Gerät ist ein technisch zuverlässiges Produkt aus dem Hause Lenco.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät während der Garantiezeit nur durch von Lenco autorisierten Personen geöffnet und instandgesetzt werden darf.

Ein unberechtigtes Öffnen des Gerätes führt zum Erlöschen des Garantieanspruchs.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie das Gerät auch ausserhalb dieser Zeit nur von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen lassen, besonders jedoch in folgenden Fällen:

- Gegenstände oder Flüssigkeiten sind in die Anlage geraten
- Das Gerät funktioniert nicht normal oder es zeigt einen deutlichen Leistungsabfall
- Das Gerät wurde durch Sturz oder Schlag beschädigt

Wir möchten, dass Sie alle Funktionen nutzen können.

Lesen Sie deshalb bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Viel Freude mit dem Lenco TCV 9906 wünscht Ihnen

Ihr Lenco - Team

STANDORTHINWEISE

- * Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinwirkung aus.
- * Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit gewählt werden, da Kondenswasserniederschläge zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Gerätes führen.
- * Heizungen oder andere Wärmequellen unter dem Gerät können ebenfalls zu Fehlfunktionen führen. Das Gerät sollte deshalb nicht in der Nähe oder über solchen Wärmequellen aufgestellt werden.
- * Die beim Betrieb Ihres Gerätes entstehende Wärme muss durch ausreichende Luftzirkulation abgeführt werden. Stellen Sie Ihr Gerät aus diesem Grund nicht in geschlossene Schränke und decken Sie die Rückseite des Gerätes nicht ab.
- * Stellen Sie das Gerät nicht auf Betten, Sofas, Teppiche oder ähnliche Oberflächen, da sonst die notwendige Luftzufuhr beeinträchtigt wird.
- * Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser oder Feuchtigkeit. Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschmaschinen oder Swimmingpools in Betrieb.

Reinigung des Gehäuses


- * Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes lediglich ein weiches, feuchtes Tuch.
- * Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuer- oder Lösungsmittel wie z.B. Benzin, Verdünner, Alkohol oder Schleifmittel.
- * Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in das Gerät geraten.

Denken Sie an unsere Umwelt


- * Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll !
- * Batterien sind Sondermüll und müssen als solcher entsorgt werden. Bringen Sie deshalb verbrauchte Batterien zu entsprechenden Sammelstellen oder werfen Sie diese in dafür bereitgestellte Sammelcontainer.

Bedienelemente


Videoteil

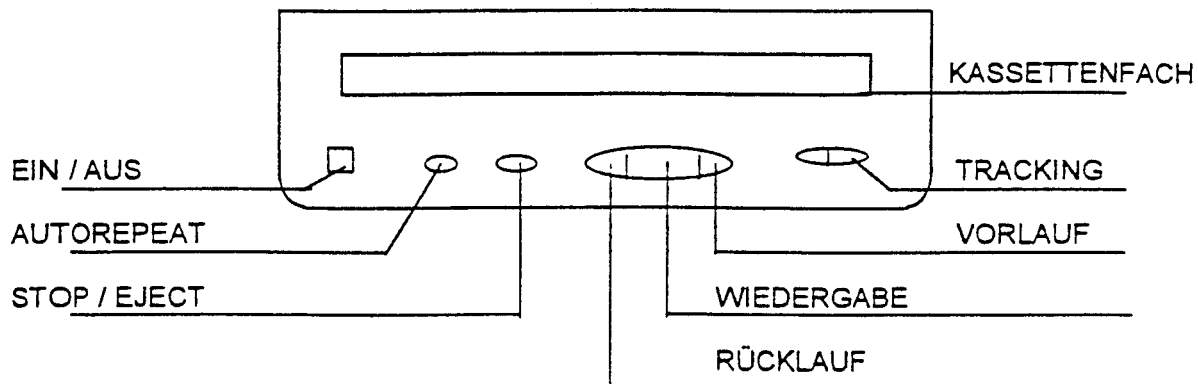


Frontansicht

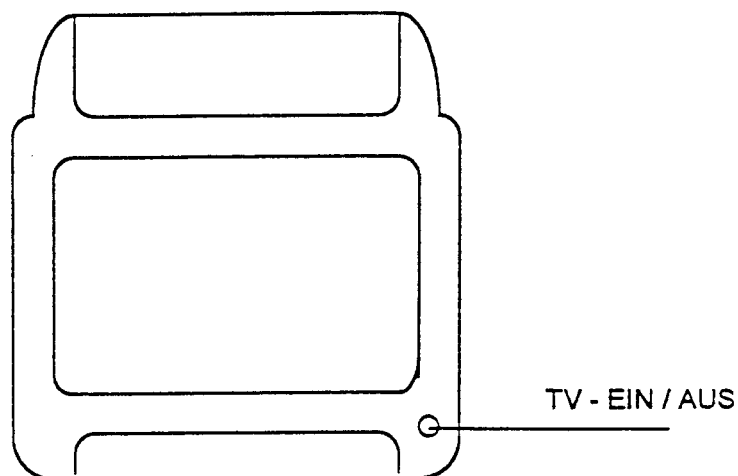


Bedienteil

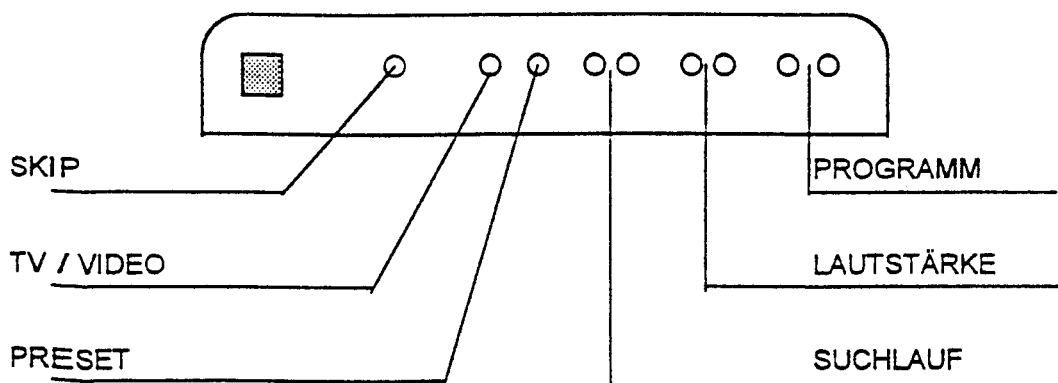

Rückseite

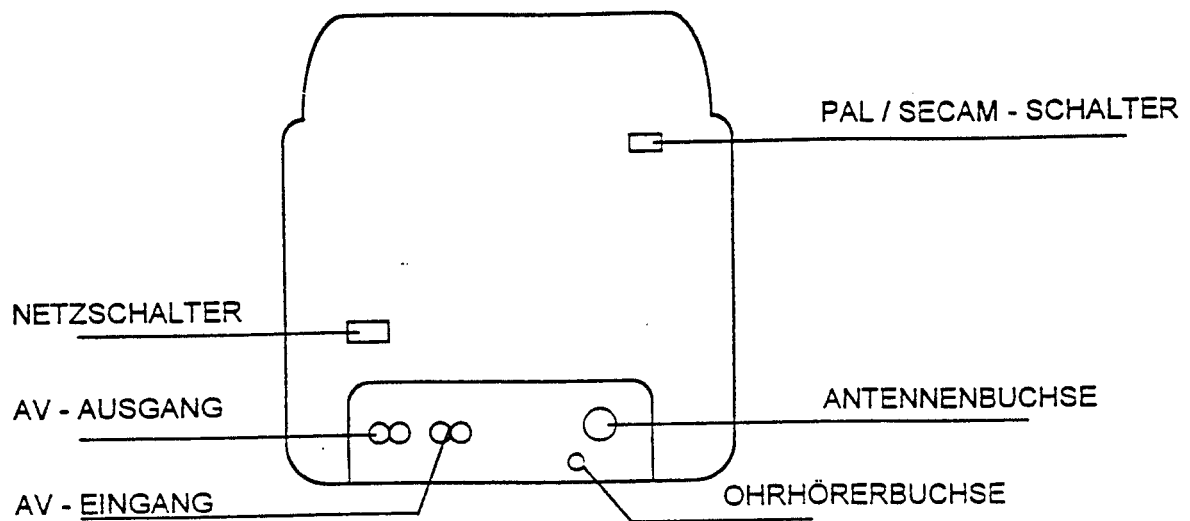

Fernbedienung

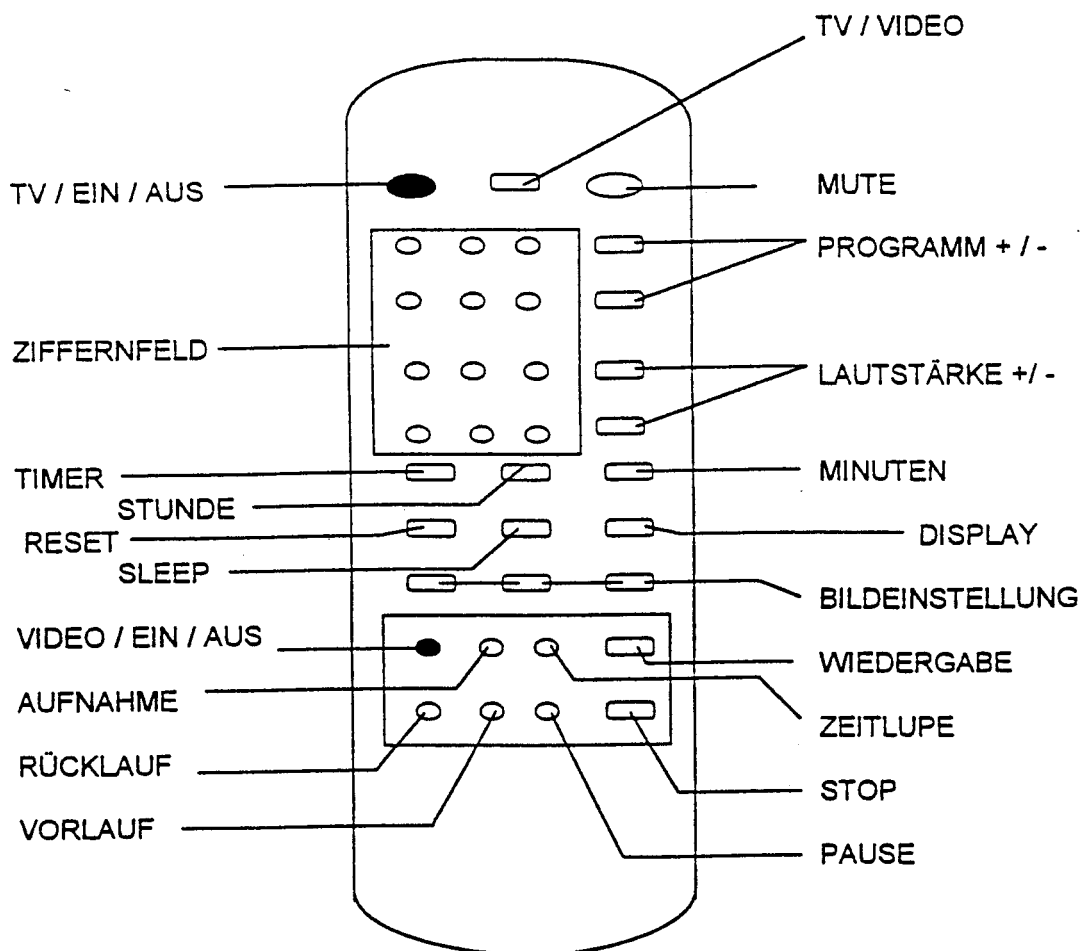

Inbetriebnahme

Netzanschluss

Verbinden Sie den Netzstecker mit der Netzsteckdose (230V/50Hz).
Schalten Sie den Netzschalter (Rückseite) auf ON.
Das Gerät ist nun in Bereitschaft.

Antennenanschluss


Verbinden Sie das Antennenkabel mit der Antennenbuchse (Rückseite).

TV - Betrieb

Schalten Sie das Gerät mit der Taste „TV POWER“ (Fernbedienung oder am Gerät) ein.

Einstellen der Sender

Schalten Sie das Gerät wie beschrieben ein und schliessen Sie es an eine Antenne an.
Öffnen Sie die Bedienteilklappe, durch Drücken auf die Mitte der Klappe.
Drücken Sie die Preset - Taste. Der Bildschirm sieht beispielsweise wie folgt aus.

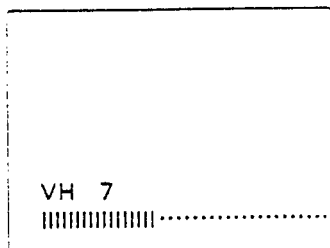

Stellen Sie mit den Tasten "CH +" oder "CH -" den gewünschten Programmplatz ein.
Wählen Sie das gewünschte Frequenzband (VL,VH,U) mit der Taste TV / Video.

VL = Kanal 2 bis 4, S1 bis S3
VH = Kanal 5 bis 12, S4 bis S40
U = Kanal 21 bis 69

Stellen Sie mit Hilfe der Suchlauf - Tasten (AS < / >) einen Sender ein.
Tippen Sie dazu eine der beiden Tasten an.

Der Suchlauf startet, und stoppt automatisch beim nächsten empfangbaren Sender.
Ist dies nicht der gewünschte Sender, tippen Sie nochmals eine der Suchlauf - Tasten an und stellen somit den nächsten Sender ein.

Die grüne Balkenanzeige stellt die Tuningposition dar und zeigt Ihnen, ob Sie das ganze Frequenzband durchgestimmt haben.

Am Ende eines Frequenzbandes schaltet das Gerät automatisch auf das nächste Band um.
Haben Sie Ihren gewünschten Sender eingestellt, wechseln Sie die Programmnummer mit einer der Programm - Tasten.

Der Sender wird dabei automatisch gespeichert.

Programmieren Sie auf die gleiche Art und Weise den nächsten Sender auf der jetzt gewählten Programmnummer.

Es können bis zu 40 Sender (0 bis 39) eingespeichert werden.

Haben Sie alle gewünschten Sender programmiert, drücken Sie die Preset - Taste.

Bedienung am Gerät

Sie können die Programme mit den Tasten "CH ▼" oder "CH ▲" wechseln.
Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit den Tasten "VOL" ein. Die Taste "▲" erhöht die Lautstärke, die Taste "▼" verringert die Lautstärke. Der eingestellte Wert wird während des Betätigens der Lautstärke - Tasten auf dem Bildschirm angezeigt.
Mit der Taste TV / VIDEO wird auf Videobetrieb bzw. auf die AV Eingänge umgeschaltet.

Ohrhörer

An die Ohrhörer - Buchse (Rückseite) können Sie einen Ohrhörer mit 3,5 mm Mono - Klinkenstecker anschliessen.
Durch das Einstecken des Ohrhörers wird der eingebaute Lautsprecher automatisch abgeschaltet.
Sie können die Lautstärke des Ohrhörers mit den Lautstärke - Tasten einstellen.
Der Ohrhörer gehört nicht zum Lieferumfang des Gerätes.

Die Fernbedienung

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung.
Legen Sie zwei Mignonzellen (UM3) in das Fach ein.
Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien, diese ist im Batteriefach abgebildet.

Anmerkung:

Es wird empfohlen Alkali - Batterien zu verwenden, da diese eine längere Lebensdauer haben und die Gefahr des Auslaufens geringer ist.
Nach längerer Betriebszeit können Batterien auslaufen. Sie sollten diese regelmässig kontrollieren. Für Schäden, die durch ausgelaufene Batterien entstehen, kann keine Gewährleistung übernommen werden.

TV IO

Mit dieser Taste schalten Sie den Fernsehteil Ihres Gerätes ein bzw. aus.

TV / VIDEO

Mit dieser Taste schalten Sie auf den eingebauten Videorecorder oder die AV Eingänge um.

MUTE

Mit dieser Taste schalten Sie den Ton ab.
Durch zweimaliges Betätigen wird der Ton wieder eingeschaltet.

ZIFFERNFELD

Mit den Ziffern - Tasten können Sie den gewünschten Sender direkt anwählen.
Wollen Sie z.B. den Programmplatz 5 einstellen, drücken Sie die Taste "5".
Zum Einstellen des Programmplatzes 39 drücken Sie zuerst die Taste "3-" und anschliessend die Taste "9".

PRO ▼ / ▲

Mit den Pro - Tasten können die Programmplätze der Reihe nach durchgeschaltet werden. Mit der Taste "▲" wird der Programmplatz erhöht, mit der Taste "▼" kann die Nummer des Programmplatzes verringert werden.

VOL ▼ / ▲

Mit den VOL - Tasten können Sie die Lautstärke regulieren.

TIMER

Mit Hilfe der Timer - Funktion kann sich der TV - Teil zu einer voreingestellten Uhrzeit automatisch einschalten.

Die Uhrzeit muss zuvor eingestellt worden sein (siehe Kapitel "Einstellen der Uhr").

Drücken Sie die Timer - Taste, Sie sehen die Anzeige "ON -- : --" und darunter die aktuelle Uhrzeit auf dem Bildschirm.

Stellen Sie die gewünschte Einschaltzeit mit der Stunden - und Minuten - Taste ein.

Nach ca. 5 Sekunden erlischt die Anzeige und Sie können das Gerät mit der TV IO - Taste ausschalten.

Zur eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch an.

HOURL

Mit dieser Taste werden die Stunden für den Timer und die Uhr eingestellt.

MINUTE

Mit dieser Taste werden die Minuten für den Timer und die Uhr eingestellt.

RESET

Mit dieser Taste wird die im Timer eingespeicherte Uhrzeit gelöscht

SLEEP

Durch Aktivieren dieser Funktion schaltet sich das Gerät nach Ablauf einer voreingestellten Zeit selbständig ab.

Drücken Sie die SLEEP- Taste an der Fernbedienung.

Sie sehen die Anzeige "OFF 0"

Drücken Sie die Taste mehrmals hintereinander, es werden nacheinander die Ziffern 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 und wieder 0 angezeigt. Diese Ziffern entsprechen der Minutenzahl, nach der das Gerät automatisch abschaltet.

Stellen Sie die Zahl "0" ein, ist diese Funktion ausgeschaltet.

Die Anzeige erlischt automatisch nach ca. 2 Sekunden.

Haben Sie eine Zeit eingestellt, kann die noch verbleibende Zeit durch kurzes Drücken der Sleep - Taste kontrolliert werden.

DISPLAY

Durch Drücken der Display - Taste wird die Programmnummer am oberen Bildschirmrand angezeigt.

Drücken Sie die Display - Taste ein weiteres Mal erscheint am unteren Bildschirmrand die Uhrzeit.

Die Anzeige wird ausgeschaltet, indem Sie die Display - Taste ein drittes Mal betätigen.

PICTURE SELECT

Wählen Sie mit der Bild - Taste „Picture Select“ zunächst die gewünschte Einstellung (Farbstärke "Color", Helligkeit "Bright" oder den Kontrast "Contrast").

Verändern Sie jetzt mit der Bild - Taste "△" oder "▽" den Bildeindruck nach Ihren Wünschen.

Einstellen der Uhr

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Display zweimal.

Sie sehen nun auf dem Bildschirm diese Einblendung -- : -- .

Mit der Taste HOUR stellen Sie die Stunden ein.

Mit der Taste MINUTE stellen Sie die Minuten ein.

Danach drücken Sie nochmals die Taste Display.

Video - Betrieb

Hinweise zu Videocassetten

Videocassetten und ihre Bänder werden mit hoher Präzision hergestellt. Beachten Sie daher die folgenden Punkte.

Die Cassetten können nur mit der Fensterseite nach oben und dem Pfeil auf der Bandschutzklappe nach vorne weisend eingelegt werden.

Legen Sie die Cassetten nicht unnötig häufig ein und entnehmen sie dann wieder, da dadurch die Bandwickel gelockert und somit das Band beschädigt werden kann.

Öffnen Sie auf keinen Fall das Cassettengehäuse.

Kleben Sie niemals gerissene Bänder oder versuchen Sie die Bänder zu schneiden.

Videoaufnahmen können nur auf elektronischem Wege geschnitten werden.

Berühren Sie das Bandmaterial nicht, da Schmutz - und Fettrückstände auf dem Band die Videoköpfe im Gerät beschädigen können.

Lagern Sie die Cassetten kühl und trocken. Setzen Sie die Cassetten keiner direkten Sonneneinwirkung aus.

Schützen Sie die Cassetten vor Staub und lagern Sie sie immer in der zugehörigen Schutzhülle.

Bringen Sie die Cassetten nicht in die Nähe von magnetischen Feldern wie sie z.B. von Lautsprechern, Magneten, Transformatoren oder Elektromotoren erzeugt werden.

Lassen Sie die Cassetten nicht fallen und bewahren Sie sie vor Vibrationen und Stößen.

Bei der Aufbewahrung sollten die Cassetten senkrecht aufgestellt werden.

Wenn Sie die Cassetten längere Zeit nicht benutzen wollen, sollten die Bänder in der Anfangsposition stehen. Spulen Sie solche Cassetten ganz an den Anfang zurück.

Einlegen einer Cassette

Öffnen Sie die Klappe des Videoteils

Führen Sie die Cassette immer mit der Schutzklappe voraus und dem Fenster nach oben weisend in den Cassettenschacht ein und drücken Sie sanft dagegen, bis die Cassette automatisch eingezogen wird.

Das Gerät schaltet sich beim Einlegen einer Cassette automatisch ein. Die Anzeige der Power - Taste leuchtet.

Achten Sie besonders darauf, dass die Cassette beim Einlegen nicht verkantet.

Drücken Sie die Cassette niemals mit Gewalt in den Schacht, dadurch kann das Gerät beschädigt werden.

Führen Sie keine Fremdgegenstände in den Cassettenschacht ein.

Für Schäden, die durch grobe Fehlbedienung oder Gewalteinwirkung entstehen, kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Wiedergabe einer VHS - Cassette

Schalten Sie das Fernsehteil auf den Videokanal (TV / VIDEO - Taste).

Legen Sie wie zuvor beschrieben eine VHS - Videocassette ein. Das Gerät schaltet sich dabei automatisch ein.

Prüfen Sie, ob am AV Eingang ein Gerät angeschlossen ist. Wenn ja, ziehen Sie die Cinch - Stecker am TCV 9906 ab, da sonst nur das Signal des AV Eingang auf dem Bildschirm zu sehen ist.

Betätigen Sie die Wiedergabe - Taste.

Mit der Stop - Taste können Sie die Wiedergabe beenden.

Am Bandende spult der Player die Cassette automatisch zurück und schaltet sich ab. Die Auto Repeat - Anzeige darf nicht leuchten (siehe "Wiederholfunktion").

Spurkontrolle

Aufzeichnungen von anderen Videorecordern, die auf Ihrem Gerät abgespielt werden, können geringe Spurlagenabweichungen aufweisen. Diese machen sich als grobkörnige Störungen über Teilen des Bildes oder das ganze Bild bemerkbar.
Mit den Tracking - Tasten kann die Spurlage korrigiert werden.

Entnehmen einer Cassette

Vor dem Entnehmen einer Cassette sollten Sie diese immer an ihren Bandanfang zurückspulen, da das Band zur Lagerung in seiner Anfangsposition stehen sollte.
Drücken Sie die Taste „schneller Rücklauf“, das Band wird zurückgespult.
Nachdem der Spulvorgang beendet ist, betätigen Sie die Stop - Taste. Nach ca. 4 Sekunden wird die Cassette aus dem Schacht ausgefahren.
Entnehmen Sie die Cassette und bewahren Sie diese in der zugehörigen Schutzhülle auf.

Die Spul - Tasten

Spulen des Bandes

Befindet sich der Player in der Stop - Funktion bewirkt ein Betätigen einer der Spul - Tasten das schnelle Vor - bzw. Zurückspulen des Bandes ohne Bildwiedergabe.
Das Spulen kann jederzeit mit der Stop - Taste abgebrochen werden.
Am Bandanfang oder Bandende wird automatisch auf Stop geschaltet.

Bildsuchlauf

Bei der Wiedergabe einer Cassette können die Spul - Tasten auch direkt, ohne zuvor die Stop - Taste zu drücken, betätigt werden. Dadurch wird der Bildsuchlauf eingeschaltet.
Drücken Sie während der Wiedergabe die entsprechende Spul - Taste. Das Bild läuft jetzt schneller in die entsprechende Richtung ab. Dabei wird der Ton abgestellt und es entstehen Störstreifen im Bild.
Durch nochmaliges Drücken derselben Spul - Taste wird die Geschwindigkeit des Bandes nochmals erhöht. Ein weiterer Tastendruck verringert die Geschwindigkeit wieder.
Durch Betätigen der Wiedergabe - Taste läuft das Band mit normalem Tempo weiter.

Wiederholfunktion

Wird die Auto Repeat - Taste gedrückt, wiederholt das Gerät die gesamte Cassette. Die Auto Repeat - Anzeige leuchtet.
Nach Erreichen des Bandendes spult das Gerät die Cassette automatisch zurück und die Wiedergabe beginnt von neuem mit dem Cassettenanfang.
Die Funktion kann durch nochmaliges Drücken der Auto Repeat - Taste ausgeschaltet werden.

Aufnahme

Sie können mit diesem Videorecorder nur den Fernsehsender aufnehmen, der momentan auf dem Bildschirm erscheint oder ein externes Signal z.B. von einem Videorecorder, der am AV Eingang angeschlossen ist.
Legen Sie eine beispielbare Cassette in den Videorecorder ein.
Wählen Sie das Programm am Fernsehgerät oder schalten Sie auf die AV Eingänge (TV / VIDEO - Taste) um.
Starten Sie die Aufzeichnung, indem Sie die Aufnahme - Taste (REC) am Gerät oder auf der Fernbedienung betätigen.

PAL / SECAM - SCHALTER

Mit diesem Schalter können Sie die Bildnorm des Videorecorders für Aufnahme und Wiedergabe umstellen. Die Stellung PAL ist für Deutschland zu wählen. Sollten Sie das Gerät

im Ausland betreiben, erkundigen Sie sich bitte über die Empfangs - bzw. Sendenorm des jeweiligen Landes.

Fernbedienung

VCR IO

Mit dieser Taste schalten Sie das Videoteil Ihres Gerätes ein bzw. aus.

REC

Mit dieser Taste schalten Sie den Videorecorder auf Aufnahme.

SLOW

Mit dieser Taste schalten Sie den Videorecorder auf Zeitlupen - Wiedergabe.

PLAY

Mit dieser Taste schalten Sie den Videorecorder auf Wiedergabe.



VOR - UND RÜCKLAUF

Mit diesen Tasten schalten Sie den Videorecorder auf schnellen Vor - bzw. Rücklauf.
Im Wiedergabe - Betrieb schalten Sie mit den Tasten den Bildsuchlauf ein.

STILL

Mit dieser Taste schalten Sie den Videorecorder auf Standbild.

STOP

Mit dieser Taste stoppen Sie den Videorecorder.

Technische Daten

Fernsehteil

Empfangsnorm	PAL und SECAM B/G	
Empfangsteil	Band I	Kanal 2 - 4 / S1 - S3
	Band III	Kanal 5 - 12 / S4 - S40
	Band IV/ V	Kanal 21 - 69
Bildschirmdiagonale	37 cm / 33,5 cm	
Lautsprecher	1,5 Watt / 16 Ohm	

Videoteil

Videosystem	VHS / PAL Standard und ME - SECAM
Bandbreite	12,7 mm
Bandgeschwindigkeit	23,39 mm/s
Abtastgeschwindigkeit	4,85 m/s
Audio Spur	1 Spur
Video Spur	Schrägspurverfahren
Videokopf	2 rotierende Köpfe
Audiokopf	1 stationärer Kopf
Löschkopf	1 stationärer Kopf

Netzteil

Spannung	230 V / 50 Hz
Leistung	75 W

Masse (BxHxT / mm) 360 x 410 x 330

Änderungen und Ergänzungen der Beschreibung / Anleitung sind vorbehalten.
Für den Inhalt wird keine Haftung übernommen, insbesondere nicht für
Schäden durch vorhandene, nicht vorhandene oder fehlerhafte Angaben.
Weitergabe und Ergänzungen dieser Beschreibung / Bedienungsanleitung,
sowie die Verwertung und Mitteilung Ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit
nicht ausdrücklich zugestanden.

Copyright by SEC Lenco, Neu - Ulm

12.10.94